

## **Frontscheinwerfer Ausbau**

Um an irgendeine Birne (egal ob Blinker, Abblend-, Fern- oder Standlicht) müsst Ihr beim Cougar den jeweiligen Scheinwerfer ausbauen. Bei Abblend- oder Fernlicht empfehle ich Euch die Birnen auf jeden Fall in beiden Scheinwerfern zu wechseln.

Benötigtes Werkzeug: Torx-Schraubendreher oder alternativ Schlitzschraubendreher.


1. Zuerst muß der Frontgrill abgebaut werden. Dies erledigt Ihr einfach mit einem Torx-Schraubendreher oder zur Not auch ein Schlitzschraubendreher. Die beiden Schrauben am linken und am rechten Ende des Frontgrills lösen und den Grill ausbauen.



2. Als nächsten müssen die restlichen Schrauben gelöst werden die die Scheinwerfer halten (pro Scheinwerfer insgesamt 4 Schrauben – inkl. der „Grill-Schraube“).




Die vierte Schraube ist etwas versteckt (auf dem oberen Bild der gestrichelte Strich – auf dem unteren Bild der Pfeil mit der 4. daneben). Sobald diese Schraube gelöst ist, ist der Scheinwerfer nur noch an den Kabeln angeschlossen.

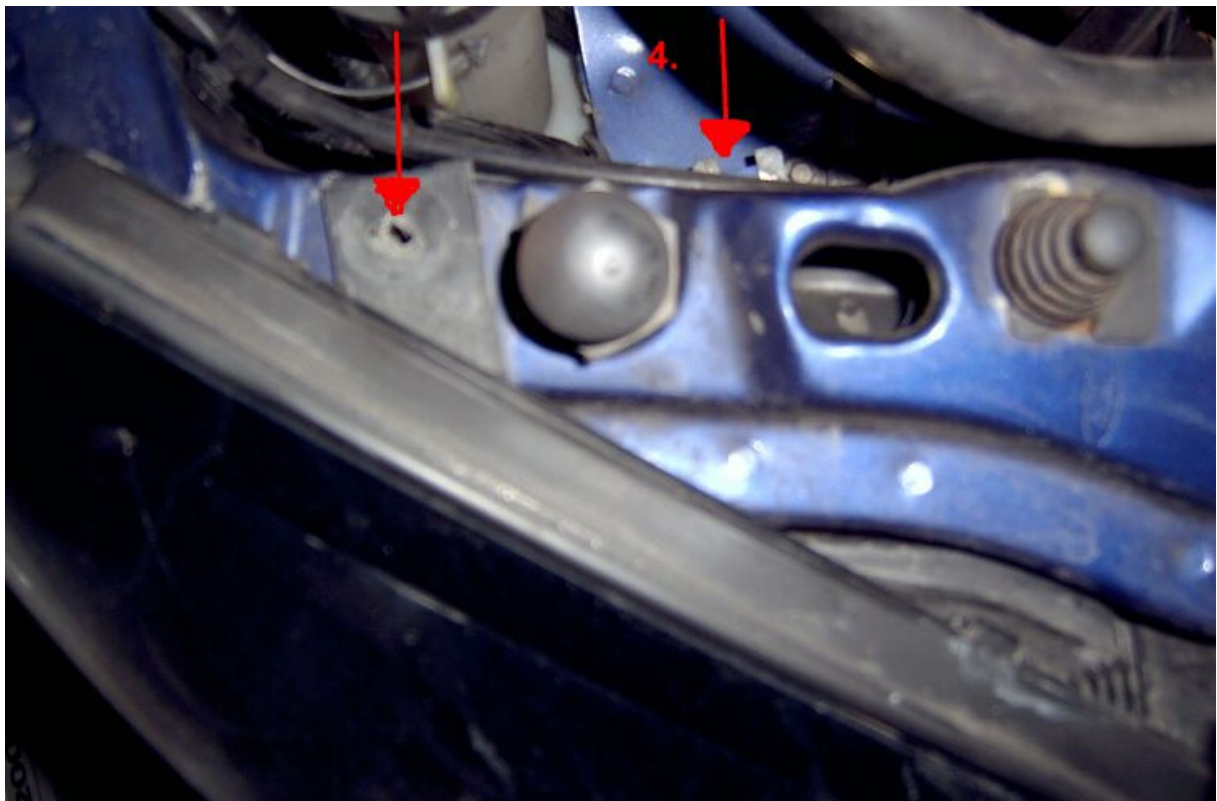

3. Nun müssen noch die am Scheinwerfer hängenden Kabel vorsichtig abgeclipst werden (siehe rote Pfeile auf dem Bild).



4. Jetzt kann der Scheinwerfer herausgenommen und der Metallbügel am schwarzen Plastikdeckel runtergeclipst werden. Nun könnt Ihr die Birnen wechseln. Um die Blinkerbirne zu wechseln müsst Ihr jedoch nicht den schwarzen Plastikdeckel öffnen, sondern einfach nur das weiße runde Teil rausdrehen (links vom schwarzen Plastikdeckel – Bild nächste Seite).

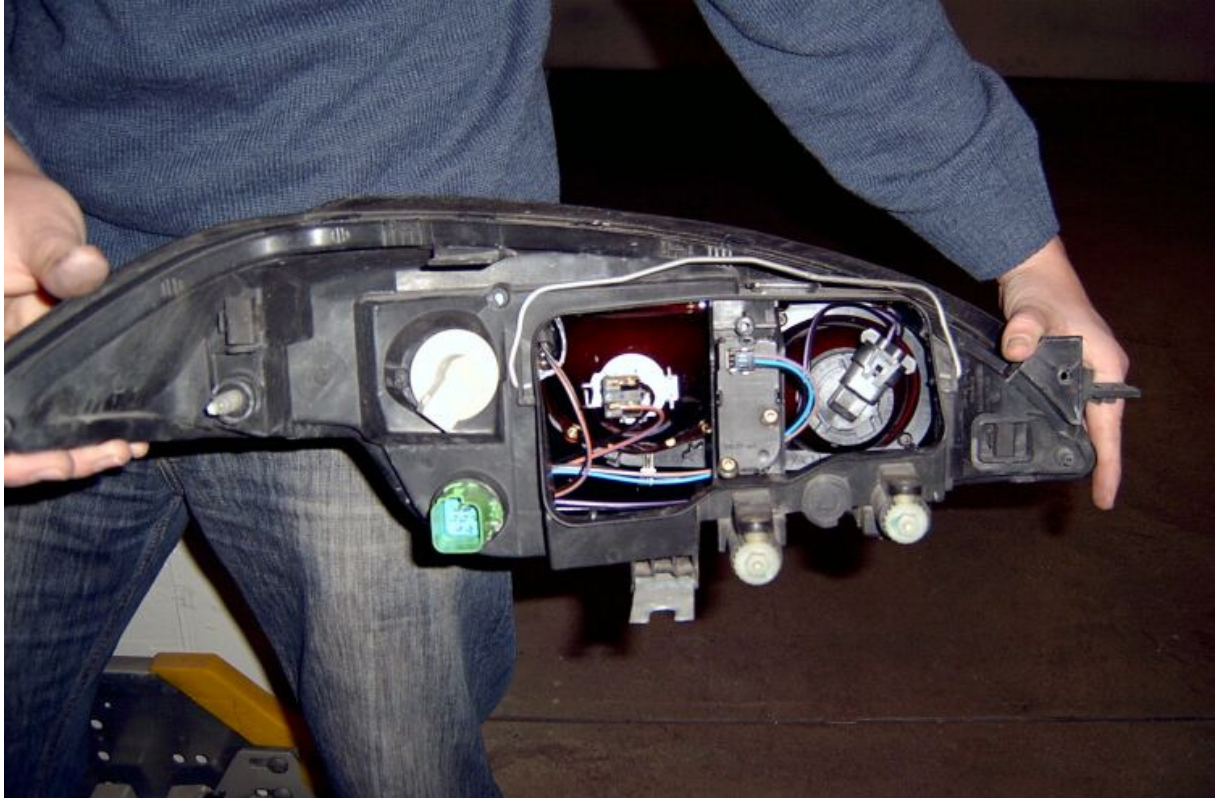

5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Wichtig:** es wird keinerlei Haftung für Schäden die durch Aus- und Umbau entstanden sind übernommen, noch für die Vollständigkeit dieser Anleitung.